


## Montage UNI-PPA flexibel

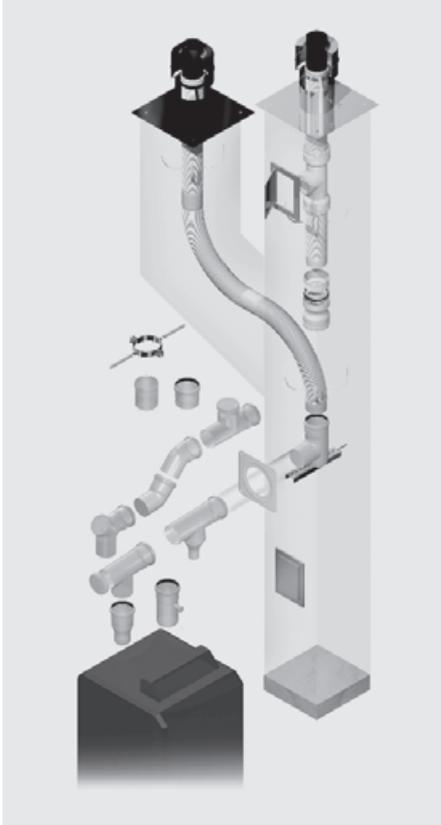

### Montagehinweise

Die Lage des Bogens ergibt sich in der Regel aus der Höhe des Abgasstutzens des Wärmeerzeugers zuzüglich mindestens 3° Steigung zur senkrechten Abgasleitung, um einen guten Kondensatabfluss zum Kessel zu gewährleisten. Nachdem Sie die Höhe ermittelt haben, ist nur noch die **Auflageschiene** auf die Schachtwange zu setzen und den **Stützbogen** darauf zu fixieren.



Je nach Ausführung des Verbindungsstückes kann direkt nach dem Stützbogen eine **Prüföffnung** notwendig werden. Sonst ist nach max. 15 m eine Prüföffnung erforderlich. Stimmen Sie sich dazu mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister/-in ab. Beachten Sie die gekennzeichnete Einbaurichtung auf dem Bauteil.

Die **Distanzhalter** zentrieren die Abgasleitung im Schacht und verhindern eine Körperschallübertragung. Diese sollten nach jedem Formstück, und vor und nach jedem Versatz montiert werden, mindestens jedoch alle 2 m. Der 2-teilige Distanzhalter wird gerade in die Rillen des Flexrohres eingesetzt und einfach zusammengeschieben.

Bei der Montage der **Schachtabdeckung** ist darauf zu achten, dass das obere Flexrohrende aus dem Schacht mindestens 13-17 cm oberhalb der Schachtoberkante endet. Anschließend ist das Unterteil der Schachtabdeckung zu montieren und das schwarze Mündungsrohr mit der Verschraubung auf die Flexhalterung einzustecken. Bei Längenadjustierungen darf das schwarze Mündungsrohr nicht gekürzt werden. Zuletzt den **Mündungsabschluss** aufstecken und das Sicherungsseil mit den Schrauben des Unterteils befestigen.

Bei **Schraubverbindungen** ist folgendes zu beachten:

- Gewindingering auf Flexrohr schieben.
- Sprengtring in die zweite Rille des Flexrohres einklipsen.
- Dann Dichtung in erste Rille des Flexrohres einklipsen.
- Revisions- oder Kupplungsstück, bzw. Mündungsrohr mit Verschraubung auf das Flexrohr schieben und den Gewindingering verschrauben.

Beim **Ablängen** des Flexrohres ist darauf zu achten, dass nur in einer Rille abgesägt wird (gerader Schnitt). Anschließend mit einer Feile anfasen.

