

ACHTUNG: Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehöres und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen.

ZU VERWENDEDE AUFHÄNGUNGEN:

- Die entsprechenden Montageanleitungen sind den jeweils verwendeten Befestigungssets zu entnehmen.

BEI VHV-M MIT AUFGESCHWEISSTEN LASCHEN:

- Wandkonsole

BEI VHV-M MIT EINSCHIEBELASCHEN:

- Schnellmontagekonsole ab BH 214 - 790 für Type VHV-M 20 und Type VHV-M 22 bzw. BH 214 und 286 für Type VHV-M 34.

BEI VHV-M OHNE LASCHEN:

- Standkonsolen können für alle VHV-M bis BH 286 verwendet werden.

MONTAGEHINWEISE FÜR VHV-M MIT AUFGESCHWEISSTEN LASCHEN

BEI VERWENDUNG DER WANDKONSOLE:

- An den Stirnflächen der Schutzecken die Schrumpffolie öffnen.
- Schutzecken entfernen und den darunterliegenden Karton mittels Tapeziermesser vorsichtig im Bereich der Aufhängelaschen aufschneiden.
- Ab BL 2200 mm ist ein drittes Laschenpaar (Baulängenmitte) vorhanden. Das in der Mitte liegende Aufhängelaschenpaar vorsichtig mit dem Tapeziermesser freistellen.
- Befestigung der Wandschiene laut Laschenaufschweißbild.
- VHV-M Montage nach Montageanleitung der Wandkonsole.

MONTAGEHINWEISE FÜR VHV-M MIT EINSCHIEBELASCHEN

BEI VERWENDUNG DER SCHNELLMONTAGEKONSOLE:

- Freistellung des Führungspaltes für die Einschielasche durch Aufschneiden der Schrumpffolie, der Schutzecken und des Kartons in Längsrichtung der VHV-M in vorgegebenem Abstand.
 - Ab BL 2200 mm ist eine zusätzliche Fußkonsole (in Baulängenmitte + 100 mm) zu montieren.
 - VHV-M Montage nach Montageanleitung der Schnellmontagekonsole.
- Achtung: Eine Montage der VHV-M mit Einschielasche ist nur in Kombination mit der Schnellmontagekonsole erlaubt!**


MONTAGEHINWEISE FÜR VHV-M BIS BH 286 OHNE LASCHEN


BEI VERWENDUNG DER STANDKONSOLE SK 12 - 17:

- Schrumpffolie an der Unterseite der VHV-M öffnen.
- Schutzecken entfernen, und den Karton mittels Tapeziermesser vorsichtig, im durch die Montageanleitung vorgegebenen Montagebereich, ausschneiden.
- Positionierung der Konsolen nach **Skizze A**.
- Montage der VHV-M laut Montageanleitung der Konsole.


Achtung: Die zulässige Druckstufe (5 bzw. 8 bar) und die zulässige Temperatur (110 °C) dürfen nicht überschritten werden.

LASCHENAUFSCHEISSBILD WIDOK MIEJSC PRZYSZAWANIA

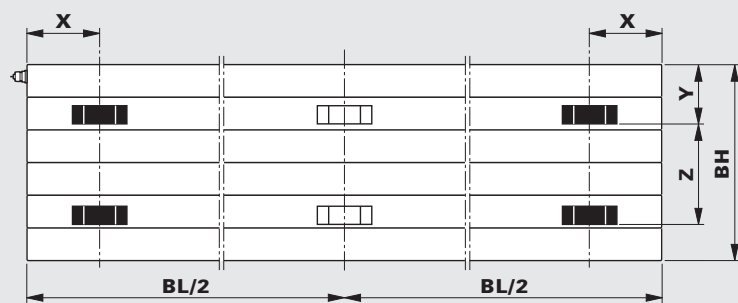

 3. Laschenpaar ab BL 2200 mm
3.para zawieszki od długości 2200 mm

KONSOLENPOSITIONIERUNG (SKIZZE A) POZYCJONOWANIE KONSOLI (SZKIC A)

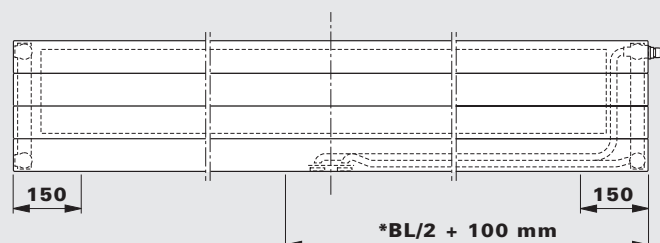

UWAGA: W celu zapewnienia prawidłowej instalacji grzejników ważne jest wykonanie mocowania grzejnika w sposób, który jest zgodny z przeznaczeniem grzejnika i w sposób zapobiegający jego nieprawidłowemu użytkowaniu. Przed końcową instalacją należy wziąć pod uwagę między innymi metodę mocowania grzejnika do ściany, rodzaj i stan ściany do której będzie mocowany grzejnik oraz wszystkie potencjalne siły i obciążenia.

SYSTEMY MOCOWANIA:

- Odpowiednie instrukcje montażu zostały dołączone do danych zestawów montażowych.

VHV-M WERSJA POZIOMA Z PRZYSZAWANYMI Z TYŁU ZAWIESZKAMI:

- Konsola VONOMAT.

VHV-M WERSJA POZIOMA BEZ ZAWIESZEK Z TYŁU GRZEJNIKA:

- Konsola VONOFIX dla typów VHV-M 20 (wys. 358-790mm), VHV-M 22 (wys. 214-790mm) oraz VHV-M 34 (wys. 214-286mm).

VHV-M WERSJA POZIOMA BAZ ZAWIESZEK Z Z TYŁU GRZEJNIKA:

- Konsole stojące SK.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE DLA VHV-M Z PRZYSZAWANYMI ZAWIESZKAMI

PRZY UŻYCIU KONSOLI ŚCIENNEJ VONOMAT

- Naciąć folię na powierzchni czolowej narożników ochronnych.
- Usunąć narożniki i nożem tapicerskim naciąć poniżej znajdujący się karton w obrębie zawieszki.
- Od długości 2200 mm zastosowano trzecią konsolę w połowie długości grzejnika. Zawieszki znajdującą się w połowie długości grzejnika należy także ostrożnie pozbawić osłony przy pomocy noża tapicerskiego.
- Montaż konsoli ściennej według schematu.
- Zamocować VHV-M według instrukcji montażu konsoli ściennej.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE DLA VHV-M BEZ ZAWIESZEK Z KONSOLĄ VONOFIX.

PRZY UŻYCIU KONSOLI SZYBKIEGO MONTAŻU:

- Naciąć folię z tyłu grzejnika w dwóch miejscach w celu wsunięcia ruchomej zawieszki zgodnie z podaną głębokością.
- Od długości 2200 mm należy zamontować dodatkową konsolę stojącą (w połowie długości + 100 mm).
- Montaż VHV-M według instrukcji montażu konsoli szybkiego montażu.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE DLA VHV-M DO WYS. 286MM WŁĄCZNIE.

PRZY UŻYCIU KONSOLI STOJĄCEJ SK 12 - 17:

- Naciąć folię ochronną u dołu grzejnika VHV-M.
- Usunąć narożniki ochronne, naciąć karton przy pomocy noża tapicerskiego w oznaczonym miejscu.
- Pozycjonowanie konsoli według **szkicu A**.
- Montaż VHV-M według instrukcji montażu konsoli.

UWAGA: Nie wolno przekraczać dopuszczalnych parametrów pracy grzejników: ciśnienia roboczego 5 bar lub 8 bar (wersja wysokociśnieniowa) oraz maks. temperatury (110 °C).

Typ	BH	X	Y	Z
VHV-M 22, 34	214	160	85	120
VHV-M 22, 34	286	160	130	120
VHV-M 11	358	160	130	120
VHV-M 20, 22	358	160	130	220
VHV-M 11, 20, 22	430	160	130	220
VHV-M 11, 20, 22	502	160	130	220
VHV-M 11	574	160	130	220
VHV-M 20, 22	574	160	130	420
VHV-M 11, 20, 22	646	160	130	420
VHV-M 11, 20, 22	790	160	130	420

Maß 150 mm gültig für Standkonsolen SK 12 - 17

*SK 12 - 17: 3. Konsole ab BL 2200 mm

Wymiar 150 mm obowiązuje dla konsol stojących SK 12 - 17

*SK 12 - 17: trzecia konsola od długości 2200 mm