



**designheizkörper**  
**design radiators**


**KASAI**



**VOGEL&NOOT**


**ACHTUNG !**  
Heizkörperrückansicht  
**ATTENTION !**  
Back of radiator

**Abb. 1**

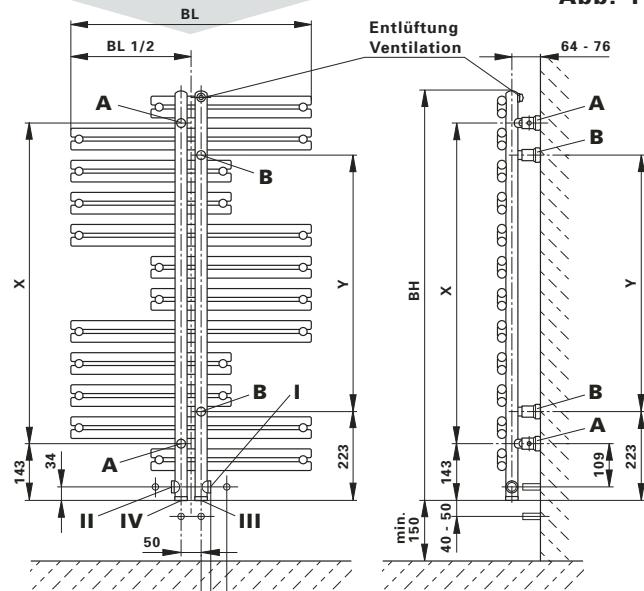


**Abb. 2**

**ACHTUNG !**  
Heizkörperrückansicht  
**ATTENTION !**  
Back of radiator

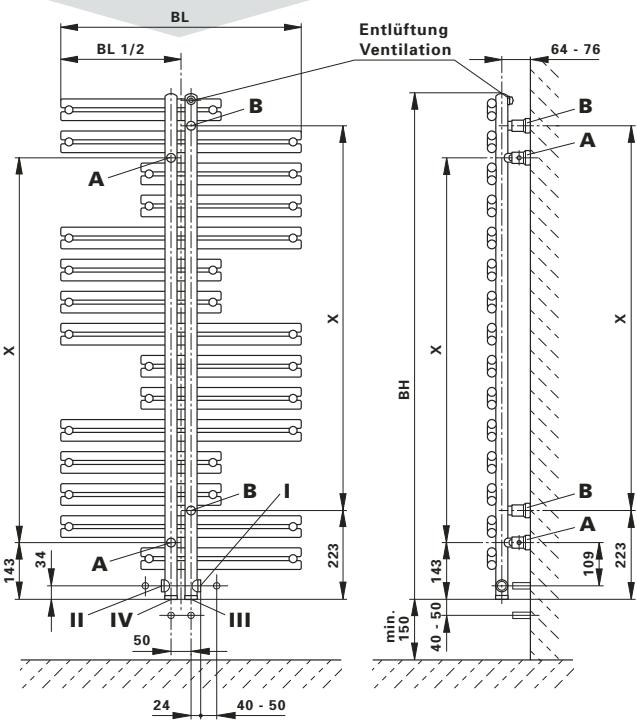

BH	X
1262	960
1742	1440

**Abb. 3**

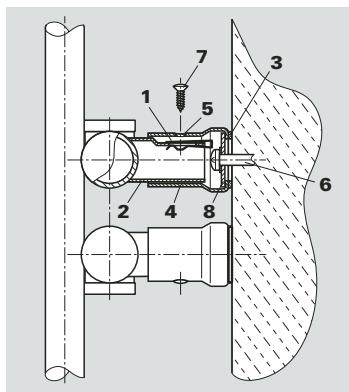

## INSTALLATION / MONTAGE KASAI

D

Die Installation und Inbetriebnahme Ihres Designheizkörpers KASAI ist von einer zugelassenen Fachfirma durchzuführen. Bei der Installation sind die einschlägigen Normen bzw. die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften wie ÖVE- und VDE-Bestimmungen zu beachten.

Unter Berücksichtigung der geometrischen Maße des Designheizkörpers und der Anschlusslemente (Ventile, Verschraubungen) - siehe (Abb. 1, 2) - ist die Verrohrung vorzubereiten. Wir empfehlen, einen seitlichen Mindestabstand zum Heizkörper von 100 mm einzuhalten. Dabei ist Nachfolgendes zu berücksichtigen:

A Bei Verwendung einer Elektroheizpatrone wird diese in eine der beiden 1/2" Muffen III oder IV eingedichtet; als Vorlauf wird die 1/2" Muffe I oder III, als Rücklauf die 1/2" Muffe II oder IV genutzt. Diese Anschlussvariante gilt selbstverständlich auch für eine eventuell spätere Elektroheizpatronennachrüstung. Dabei sind die Hinweise der Montageanleitung für das PTC-Heizelement zu beachten.

B Wird eine Elektroheizpatrone nicht eingebaut, kann auch die 1/2" Muffe III für den Vorlauf und die 1/2" Muffe IV für den Rücklauf genutzt werden.

**Wir empfehlen, den Vorlauf an die 1/2" Muffe I und den Rücklauf an die 1/2" Muffe II anzuschließen.**

Die nicht verwendeten Anschlüsse mit den beigepackten Stopfen verschließen. Dies gilt auch für die 1/4" Entlüftungsöffnung.

### WANDMONTAGE:

Aufstecken der beigepackten Blechmuttern 1 auf die Montagesutzen 2 (Abb. 3). Anreißen, Bohren der Löcher A und B - Bohrer ø10 - und Setzen der Dübel entsprechend den Aufhangungsmaßen - (Abb. 1, 2).

### Empfehlung:

Messen Sie bitte vorher zur Heizkörperidentifizierung die Abstandsmaße der Montagesutzen 2 (Abb. 1, 2 und 3) nach.

Nach Bedarf (Wandbeschaffenheit) sind die beigeckten Kunststoffbeilagen 3 auf die Wandfüße 4 zu kleben (Abb. 3). (Bitte auf saubere Klebestellen achten).

Befestigung der Wandfüße 4 und senkrechtes Ausrichten derselben, wobei die Senklochbohrungen 5 in den Wandfüßen nach außen stehen müssen. Dabei sollen die Wandmontageschrauben 6 in der Mitte der Langlöcher der Wandfüße montiert werden. (Es wird empfohlen, das Abstandsmaß der montierten Wandfüße vor der Heizkörperwandmontage zu kontrollieren).

Wandmontage des Heizkörpers, indem die Montagesutzen 2 in die Wandfüße Position A und B gesteckt und mittels Blechschauben 7 miteinander verbunden werden. Durch das Langloch im Montagesutzen kann der Wandabstand variiert werden.

Verstellmöglichkeiten der Wandfüße in Baulängen- bzw. Bauhöhenrichtung sind durch das Langloch in der beweglichen Scheibe 8 im Wandfuß gegeben, sollten die hydraulischen Anschlüsse nicht genau passen.

Heizkörper hydraulisch anschließen.

## BEDIENUNG UND PFLEGE

D

Die Designheizkörper KASAI sind hochwertige Produkte, die nicht nur der Raumheizung dienen, sondern auch zur Trocknung von Handtüchern geeignet sind. Daher ist zu beachten, dass sie heiße Oberflächen besitzen. Es dürfen nur Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden, getrocknet werden.

Selbstverständlich ist es unzulässig, diesen Heizkörper als Kletter- oder Sportgerät zu benutzen.

Zur Reinigung der Heizkörperoberflächen sind schonende, nicht scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden.

Für den Fall des Elektroheizungsbetriebes muss die Heizwasser-ausdehnung immer bis zum Expansionsgefäß gewährleistet sein, z. B. durch Öffnen des Rücklaufventils. Um Wärmeverschleppungen in das Heizungsnetz zu vermeiden, wird in diesem Fall empfohlen, das Thermostatventil zu schließen. Selbstverständlich darf die Elektroheizung nur in Betrieb genommen werden, wenn der Heizkörper komplett mit Heizungswasser gefüllt ist.

Wird der Heizkörper elektrisch betrieben, darf er aus sicherheits-technischen Gründen nicht komplett abgedeckt werden.

## INSTALLATION / ASSEMBLY KASAI

GB

Your KASAI design radiator must be installed and commissioned by an authorised plumber. The applicable standards and national electrotechnical safety regulations such as the ÖVE and VDE regulations must be observed for installation.

The piping must be prepared taking the geometrical dimensions of the design radiator and the connection elements (valves, screw joints) - see (Abb. 1, 2) - into account. We recommend a gap of at least 100 mm at the side of the radiator. Thereby, the following must be noted:

A The electric heating cartridge, if used, is sealed inside one of the two 1/2" faucets III or IV; the 1/2" faucet I or III is used for flow, and the 1/2" faucet II or IV is used for return. This connection variant naturally also applies to the possible later installation of electric heating cartridges. Thereby, the information in the PTC-electrical heating assembly instructions must be noted.

B If no electric heating cartridge is installed, the 1/2" faucet III can also be used for flow, and the 1/2" faucet IV for return.

**We recommend connecting the flow to the 1/2" faucet I and the return to the 1/2" faucet II.**

Close the unused connections with the enclosed stoppers. This also applies to the 1/4" vent.

### WALL ASSEMBLY:

Push the enclosed plate nuts 1 onto the connection pieces 2 (Abb. 3). Mark and drill holes A and B - drill bit ø10 - and insert the plugs in accordance with the fixation dimensions (Abb. 1, 2).

### Recommendation:

To identify the radiator, first check the distances between the connection pieces 2. (Abb. 1, 2 and 3)

If necessary (depending on wall condition), the enclosed plastic shims 3 should be glued to the wall supports 4. (Abb. 3). (make sure that the surfaces are clean).

Fix the wall supports 4 and make sure they are vertical, whereby the countersunk drill holes 5 should stand out in the wall supports. The wall fixation screws 6 should be inserted in the middle of the oblong holes in the wall supports. (We recommend checking the distance between the mounted wall supports before fixing the radiator to the wall.)

Fix the radiator to the wall by inserting the connection pieces 2 in the wall supports, position A and B, and joining them using the plate screws 7. The distance from the wall can be varied by adjusting the oblong hole in the connection pieces.

The wall supports can be adjusted longitudinally and laterally by means of the oblong hole in the mobile washer 8 in the wall support, if the hydraulic connections to not fit perfectly.

Connect the hydraulic system.

## OPERATION AND CARE

GB

KASAI design radiators are high quality products which are suitable for drying towels as well as heating rooms. For this reason it is important to remember that they have hot surfaces. Only textiles that have been washed in water may be dried.

Of course it is not permitted to use the radiators as climbing frames or sports equipment.

The radiator surfaces must be cleaned with gentle non-scouring cleansing agents.

For electrical heating operations the heating water must always be able to expand to the expansion tank, e.g. by opening the non-return valve. To prevent heat being transferred to the heating network in this case, we recommend closing the thermostat valve. Of course, the electrical heating may only be switched on after the radiator has been completely filled with water.

For safety reasons, the radiator must not be covered completely if it is operated electrically.

L'installation et la mise en service de votre radiateur design KASAI doivent être effectuées par une entreprise spécialisée autorisée. Il faut veiller lors de l'installation aux normes en vigueur et aux consignes de sécurité nationales en matière d'électrotechnique telles que les dispositions OVE et VDE.

Le montage des tuyaux doit être effectué en fonction des mesures géométriques du radiateur design et des éléments de raccordement (soupes, vissements), (cf. Abb. 1, 2). Nous recommandons de laisser un espace latéral minimum de 100 mm d'avec le radiateur. Pour cela, veuillez vous conformer aux points suivants:

- A** En cas d'utilisation d'une cartouche chauffante, cette dernière est étanchée à l'un des deux manchons 1/2" **III** ou **IV**. Les manchons 1/2" **I** ou **III** font office de raccords d'alimentation, les manchons 1/2" **II** ou **IV** de raccord de reflux. Naturellement, cette possibilité de raccordement est également valable pour une éventuelle installation ultérieure d'une cartouche chauffante. Dans ce cas, veuillez vous conformer aux instructions pour le montage de PTC-Chauffage électrique.
- B** Si on ne monte pas de cartouche chauffante, les manchon 1/2" **III** peut être employé pour l'aller et le manchon 1/2" **IV** pour le retour.

#### Nous recommandons de raccorder l'aller au manchon 1/2" I et le retour au manchon 1/2" II.

Boucher les raccords non utilisés à l'aide des tampons inclus à la livraison. Procéder de même pour l'évent 1/4".

#### FIXATION AU MUR:

Fixer les écrous en tôle **1** inclus à la livraison aux tubulures d'assemblage **2** (Abb. 3). Tracage et percage des trous **A** et **B**. Perceuse ø10 et mise en place des chevilles conformément aux mesures prévues pour la suspension du radiateur. (Abb. 1, 2).

#### Recommendations:

Auparavant, veuillez mesurer l'espacement des tubulures d'assemblage **2** pour déterminer le modèle de radiateur (Abb. 1, 2 et 3).

Au besoin (en fonction de l'état du mur), coller les rondelles de collage en plastique **3** incluses à la livraison aux supports muraux **4** (Abb. 3) en veillant à ce que la surface de collage soit propre.

Fixer les supports muraux **4** et les ajuster horizontalement, en veillant à ce que les alésages **5** des supports muraux soient situés à l'extérieur. Les vis de fixation au mur **6** doivent être insérées au centre des ouvertures longitudinales des supports muraux. (Il est recommandé de vérifier l'espacement des supports muraux montés avant de fixer le radiateur au mur).

Fixer le radiateur au mur en introduisant les tubulures d'assemblage **2** dans des supports muraux en position **A** et **B** et en les assemblant à l'aide des vis en tôle **7**. Le trou longitudinal de la tubulure d'assemblage permet de modifier la distance d'avec le mur.

Le trou longitudinal de la plaque amovible **8** du support mural permet le réglage vertical et horizontal des supports muraux, dans le cas où les raccords hydrauliques ne correspondent pas exactement.

Effectuer le raccord hydraulique du radiateur.

#### UTILISATION ET ENTRETIEN

Les radiateurs design KASAI sont des produits de haute qualité qui ne servent pas seulement à chauffer les pièces mais peuvent également être utilisés pour faire sécher des serviettes de toilette. Dans ce cas, il faut veiller à ce que leur surface soit chaude. Il ne faut utiliser que des textiles lavés avec de l'eau et secs.

Bien entendu, on ne doit pas grimper sur les radiateurs ni s'en servir comme d'appareils de sport.

Pour nettoyer la surface des radiateurs, veuillez à employer des produits non agressifs et non récurants.

En cas de fonctionnement en mode électrique des radiateurs, il faut veiller à ce que la dilatation de l'eau chaude soit assurée jusqu'au récipient d'expansion, par exemple en ouvrant la soupape de reflux. Pour éviter que la chaleur ne soit entraînée dans le réseau de chauffage, il est recommandé de fermer la soupape du thermostat dans ce cas. Naturellement, le mode de fonctionnement électrique ne doit être mis en marche qu'une fois le radiateur entièrement rempli d'eau.

Pour des raisons de sécurité, le radiateur ne doit pas être recouvert intégralement lorsqu'il marche en mode électrique.

#### INSTALACJA I MONTAŻ GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH KASAI

Instalacja i uruchomienie grzejnika dekoracyjnego KASAI powinno zostać wykonane przez uprawnioną do tego firmę. Należy również uwzględnić obowiązujące obecnie normy i przepisy. Podłączenie instalacji należy przygotować uwzględniając wymiary grzejnika oraz jego podłączenia.

Zalecane jest utrzymanie minimalnej 100mm odległości boku grzejnika do najbliższej ściany.

#### WSKAZÓWKI

- A** W przypadku nie instalowania grzałki elektrycznej, można użyć mufy **III** jako przyłącze zasilania i mufy **IV** jako przyłącze powrotu G 1/2". Postałate mufy zaślepić korkami zaślepiającymi, które są dołączone do wyposażenia dodatkowego.
- B** W przypadku instalowania grzałki elektrycznej, zaleca się użycie jednej z muf **III** lub **IV** dla grzałki, a drugą należy zaślepić. Zaleca się również wykonanie zasilania na kolektorze pionowym, w którym zamontowana została grzałka elektryczna wykorzystując jedną z muf **I** lub **II**, natomiast druga z tych muf zostanie ujęta jako powrót.

Należy przy tym przestrzegać wskazówek, zalecanych przez danego producenta grzałek, dotyczących samego montażu grzałki elektrycznej.

#### MONTAŻ NA ŚCIANIE

Nasadki metalowe **1** osadzić we wsporniki montażowe **2** (Abb. 3) i oznaczyć żądane pozycje **A** i **B**. Za pomocą wiertła ø10 wywiercić otwory i zamontować w nich kolki rozporowe (Abb. 1 i 2).

#### Wskazówka:

W celu bezproblemowej instalacji należy bardzo dokładnie zmierzyć odstęp między wspornikami **2** (Abb. 1, 2 i 3)

W razie potrzeby, zależnie od stanu ściany, można wykorzystać załączone do zestawu elementy wspomagające montaż z tworzywa sztucznego **3** i nakleić na wsporniki **4** (Abb. 3).

Przy tym należy zwrócić uwagę na czystość klejonych powierzchni. Zamocować wsporniki ścieenne **4** prostopadłe do ściany, przy czym otwory **5** we wspornikach skierowane powinny być na zewnątrz oraz śrubę służącą do montażu do ściany **6** muszą zostać zamocowane w samych wspornikach **4** (proponuje się skontrolowanie odstępów między wspornikami **4** przed zamontowaniem grzejnika).

Osadzić wsporniki montażowe **2** we wsporników ścieennych **4** w pozycji **A** i **B**, a następnie zamocować je przy pomocy śrub metalowych **7** (służą one do określenia odległości od ściany i wypoziomowania grzejnika).

W przypadku, gdy przyłącza zasilania i powrotu nie pasują idealnie do siebie, dobór odpowiedniej odległości regulowany jest przy pomocy podłużnego otworu w ruchomej blasze **8** umieszczonej we wsporniku ścieinnym **4**.

#### OBSŁUGA I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Grzejniki dekoracyjne KASAI są produktami wysokiej jakości, służącymi nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale i do np. suszenia ręczników. Z tego też względu nie należy zapominać, że posiadają one gorące powierzchnie.

Nie zezwala się natomiast na używanie grzejników do innych celów, jak np. drabinki sportowe.

Do czyszczenia powierzchni grzejników należy stosować środki o łagodnym działaniu, nie uszkadzających powierzchni.

W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego. Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu. Ogrzewanie elektryczne może zostać uruchomione tylko wtedy, gdy grzejnik w pełni został całkowicie wodą.

Jeżeli grzejnik działa jako elektryczny poprzez użycie grzałki elektrycznej, to w względach technicznych oraz bezpieczeństwa nie może być całkowicie zakryty.

Montajul și punerea în funcțiune a radiatorului design KASAI trebuie făcute de către o societate autorizată. De asemenea, trebuie respectate standardele și normele naționale din domeniul electrotehnic, cum ar fi OVE și VDE.

Pregătiți sistemul de distribuție a țevilor ținând cont de dimensiunile și geometria radiatorului design, cât și de elementele de conectare (robineti, raccorduri) (Abb. 1, 2). Este recomandabil să se păstreze o distanță de minimum 100 mm față de radiatorul următor, și a se citi instrucțiunile următoare.

**A** Dacă se folosește un modul de încălzire electric, trebuie cuplat într-unul din raccordurile 1/2" **III** sau **IV**. Raccordul 1/2" **I** sau **II** se folosește pentru tur, iar raccordul 1/2" **II** sau **IV** pe return. Bineînțeles, această posibilitate de racordare se poate aplica și în cazul unei instalări ulterioare a modulului de încălzire electric. Urmați instrucțiunile de montaj ale modulului electric de încălzire.

**B** Dacă nu se folosește un modul electric de încălzire, racordul 1/2" **III** poate fi folosit de asemenea pe tur, iar raccordul 1/2" **IV** pe return.

**Vă recomandăm utilizarea raccordului 1/2" I pe tur și raccordul 1/2" II pe return.**

Blindați raccordurile neutilizate și canalul de aerisire de 1/4" cu ajutorul dopurilor alăturate.

#### FIXAREA PE PERETE

Fixați piulițele **1** în ștuțurile de montaj **2** (Abb. 3).

Marcați și faceți găurile pentru poziția **A** – gaura ø10 – și poziționați diblurile în funcție de mărimea masei suspendate. (Abb. 1)

#### Recomandare:

Verificați în primul rând distanța între ștuțuri **2**, pentru a putea determina modelul radiatorului. (Abb. 1, 2 și 3)

Dacă e nevoie, în funcție de starea peretelui, adăugați elementul de fixare **3**, din plastic transparent, pe perete **4** (Abb. 3). Asigurați-vă că suprafața de adezivare este curată.

Fixați și aliniați vertical suportul de montaj **4** pe perete; gaura de scurgere **5** de la baza peretelui trebuie îndreptată spre exterior. Șuruburile de fixare **6** trebuie plasate în centrul găurilor longitudinale ale suportului mural. (Vă recomandăm să verificați spațiul dintre suporturile murale, înainte de a monta radiatorul pe perete).

Montajul radiatorului pe perete: introduceți partea superioară a suportului de montaj **2** în suportul de instalatie în pozițiiile **A** și **B** și racordați-o cu ajutorul unui șurub din otel **7**. Distanța până la perete se poate regla în funcție de găurile din suportul de montaj.

Dacă componente hidraulice nu se potrivesc perfect, înălțimea și lungimea pot fi reglate cu ajutorul găurii alungite de pe plăcuța situată pe suport **8**.

Racordați partea hidraulică a radiatorului.

#### UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Radioatoarele KASAI sunt produse de înaltă calitate care nu doar încălzesc încăperi, ci pot fi utilizate și pentru a usca prosopă. Trebuie reținut că suprafetele sunt fierbinți. Pot fi puse la uscat numai textile spălate în apă.

Bineînțeles, radioatoarele nu pot fi utilizate ca și echipamente de sport.

Suprafetele radioatoarelor trebuie curățate cu soluții anticorozive.

În cazul funcționării electrice a radioatoarelor, trebuie asigurată dilatarea apei în vasul de expansiune, prin deschiderea supapei de uni-sens. Pentru a evita transferul căldurii în sistem, este recomandabil să se închidă robinetul termostatice. Bineînțeles, radiatorul electric poate fi pus în funcțiune numai după ce a fost complet umplut cu apă.

Din motive de siguranță, radiatorul nu trebuie acoperit în întregime, în cazul în care funcționează electric.

## HEIZKÖRPERBESCHREIBUNG

D

Die Heizkörper der Familie KASAI sind elegante Designheizkörper, geeignet für Warmwasserzentralheizungen mit max. Betriebstemperatur von 110 °C und max. Betriebsüberdruck von 10 bar.

Der gleichbleibende hohe Qualitätsstandard unterliegt einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung.

Nacharbeiten am Heizkörper (z.B. Schweißarbeiten) durch den Kunden sind nicht erlaubt.

Die Produktfamilie KASAI kann auch mit einer Elektrozusatzheizung ausgestattet werden, wobei die nachfolgenden Empfehlungen einzuhalten sind:

Heizkörperdimension, Baulänge x Bauhöhe Radiator Sizes, total length x total height [mm]	PTC-Elektroheizelement PTC-Electrical heating [W] bei / at 60 °C
600 x 1022	300
600 x 1262	300
600 x 1502	600

Die hydraulische Leistungsregelung - Raumtemperaturregelung - erfolgt bei der Heizkörperfamilie KASAI durch ein extern montiertes Heizkörperthermostatventil.

**Das Wandmontagekonzept ist ein auf fertige Wände konzipiertes System.**

## DESCRIPTION OF RADIATOR

GB

KASAI radiators are elegant design radiators suitable for warm water central heating systems with a maximum operating temperature of 110 °C and a maximum operating pressure of 10 bar.

The consistently high quality standards are subject to continual internal and external controls.

Customers may not carry out work (e.g. welding) on the radiators.

KASAI products can also be fitted with an additional electrical heating element if the following recommendations are complied with:

750 x 1262	600
750 x 1502	600
750 x 1742	600
900 x 1502	600
900 x 1742	600

The hydraulic regulator - room temperature control for KASAI radiators is carried out by an externally mounted radiator thermostat valve.

**The wall installation concept is a system designed for finished walls.**

## GARANTIEBEDINGUNGEN

D

Vogel & Noot gewährt, vom Tage der Lieferung an, für die Designheizkörper KASAI eine Garantie von 10 Jahren auf wasserseitige Dichtigkeit und Funktion bzw. 5 Jahre auf die beschichtete Oberfläche.

Transportschäden sind spätestens am nächsten, dem Liefertag folgenden Werktag dem Lieferanten zu melden.

Im Garantiefall ist die Rechnung vorzulegen.

Die Garantie bezieht sich auf alle Teile, die nachweisbar mit einem Materialfehler behaftet sind oder die infolge fehlerhafter Ausführung schadhaft werden.

Normale Abnützungen, Schäden durch höhere Gewalt, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen, die durch das Nichtbeachten der Montage-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen entstehen, sind von der Garantieleistung ausgenommen.

Wir übernehmen keine Garantie für Schäden, die aufgrund ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage und / oder Inbetriebsetzung durch Dritte, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneter Betriebsmittel, Fremdkörper einschwemmungen, mangelhafter Bauarbeiten, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

Im Falle einer von Vogel & Noot anerkannten mangelhaften Ausführung oder eines anerkannten Materialfehlers, behält sich Vogel & Noot das Recht vor, mangelhafte Teile instand zu setzen oder durch mangelfreie Teile zu ersetzen. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von Vogel & Noot über.

Die Garantielaufzeit wird infolge ihrer langen Dauer bei Inanspruchnahme (Instandsetzung oder Ersatzlieferung) durch den Endkunden über diesen Zeitraum hinaus nicht verlängert.

Vogel & Noot behält sich das Recht vor, ohne vorhergehende Ankündigung die technischen Merkmale seiner Produkte zu ändern.

## WARRANTY CONDITIONS

GB

KASAI design radiators are covered by Vogel & Noot 10 year warranty for water side sealing and function and a 5 year warranty for coated surfaces from the date of delivery.

Damage caused during transport must be reported to the supplier no later than the next working day after delivery.

The invoice must be submitted when making a warranty claim.

The warranty is valid for all parts with proven material defects or which become defective as a result of faulty workmanship.

Normal wear, damage caused by force majeure, damage caused deliberately or through negligence, non-compliance with the installation, operating and care instructions are not included in the warranty.

We accept no guarantee claims for damage resulting from improper or inappropriate use, faulty installation and/or commissioning by third parties, incorrect or negligent treatment, unsuitable operating agents, foreign bodies in the water, faulty workmanship, chemical, electrochemical or electrical influences that were not caused by us.

In the event that Vogel & Noot accepts that finishing was faulty or that material was defective, Vogel & Noot reserves the right to repair defective parts or to replace them with parts in good condition. Parts which have been replaced become the property of Vogel & Noot.

As a result of its length in the event of warranty claims (repair or supply of spare parts) by the final customer, the warranty will not be extended beyond this term.

Vogel & Noot reserves the right to alter the technical specifications of its products without prior notice.

## DESCRIPTION DU RADIATOR

F

Les radiateurs de la série KASAI sont d'élegants radiateurs design, convenant aux systèmes de chauffage central à eau chaude. La température de service maximum est de 110 °C et la surpression de service maximum de 10 bar.

Le haut niveau de qualité constant est soumis à des contrôles internes et externes de façon continue.

Les clients ne sont pas autorisés à effectuer des travaux ultérieurs sur les radiateurs (soudures, par exemple).

Les produits de la gamme KASAI peuvent également être équipés d'un dispositif de chauffage électrique complémentaire, à condition de respecter les recommandations suivantes:

Dimensions du radiator wymiary grzejnika szerokość/wysokość [mm]	PTC-Chauffage électrique PTC-grzałka elektryczna [W] à / przy 60 °C
600 x 1022	300
600 x 1262	300
600 x 1502	600

Dans le cadre de la gamme KASAI, le réglage hydraulique de la puissance/température de la pièce s'effectue grâce à un thermostat monté à l'extérieur du radiateur.

**Le système de fixation murale a été conçu pour des murs déjà finis.**

## CONDITIONS DE GARANTIE

F

Vogel & Noot accorde une garantie de 10 ans en matière d'étanchéité et de fonctionnement pour les radiateurs design de la gamme KASAI à partir du jour de la livraison ainsi qu'une garantie de 5 ans pour les surfaces peintes.

Les dommages survenus pendant le transport doivent être signalés au fournisseur au plus tard un jour ouvrable après la livraison.

En cas d'un recours à la garantie, la facture doit être présentée.

La garantie s'étend aux pièces comportant un défaut de matériel avéré ou devenues défectueuses en raison d'une erreur de construction.

L'usure normale, les dommages survenus dans le cadre de catastrophes naturelles, les détériorations intentionnelles ou résultant de négligences, du non respect des instructions d'assemblage, d'utilisation ou d'entretien sont exclus de la garantie.

Aucune garantie n'est accordée pour des dommages survenus en raison d'une utilisation non conforme ou impropre, d'un montage et/ou d'une mise en service non appropriée par des tiers, d'une manipulation impropre ou négligente, d'un outillage non approprié, de l'inclusion de corps étrangers, de travaux de construction défectueux, d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, du moment où nous n'en sommes pas responsables.

Dans le cas d'une erreur de construction ou d'un défaut de matériel avérés, Vogel & Noot se réserve le droit de réparer les parties défectueuses ou de les remplacer. Les pièces échangées deviennent alors propriété de Vogel & Noot.

Dans le cas où le client final a recours à la garantie (remise en état ou échange d'une pièce), la durée de garantie n'est pas prolongée au delà de cette période en raison de sa longue durée.

Vogel & Noot se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits sans avis préalable.

## OPIS GRZEJNIKA

PL

Grzejniki KASAI są eleganckimi, grzejnikami wzorniczymi. Przystosowane są do podłączenia w systemach centralnego ogrzewania przy maksymalnej temperaturze pracy 110°C oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0MPa (10 bar).

Niezmiennie, wysokie standardy jakości podlegają ciągłej kontroli służb wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Nie zezwala się na prace naprawcze przy grzejnikach (np. spawanie) wykonywane na własną rękę, a także inne działania mogące powodować deformację grzejnika, lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

Rodzina produktów KASAI może zostać wyposażona w grzałkę elektryczną, przy czym należy zwrócić uwagę na następujące dane:

750 x 1262	600
750 x 1502	600
750 x 1742	600
900 x 1502	600
900 x 1742	600

Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się przy użyciu głowicy termostacyjnej zamontowanej na zaworze grzejnikowym.

**Idea montażu na ścianie pomyślana jest jako system przeznaczony dla gotowych ścian.**

## WARUNKI GWARANCJI

PL

Na grzejniki dekoracyjne KASAI udzielana jest 10-letnia gwarancja na szczelność grzejnika oraz 5-letnia na zastosowaną powłokę na powierzchni grzejnika.

Gwarancja jest liczona od dnia zakupu, potwierdzonego dowodem zakupu, np. fakturą.

Szkody powstałe w wyniku transportu powinny zostać zgłoszone do dostawcy grzejnika najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie zakupu towaru.

Gwarancja obejmuje grzejnik, lub jego części, których wadliwe działanie spowodowane jest jednoznacznie wadą materiałową, lub których nieprawidłowe działanie wynikło z wadliwego wyrobu.

Normalne ślady zużycia, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, szkody spowodowane umyślnie, lub nieumyślnie poprzez nieprzestrzeganie zasad montażu, lub użycia nie podlegają warunkom gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i/lub działalności osób trzecich, błędnych lub nieodpowiednich narzędzi, przedostania się ciał obcych do wnętrza, błędnych robót budowlanych, oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i elektrycznych, o ile nie są one spowodowane z winy producenta.

W przypadku wyrobu uznanego przez producenta za wybrakowany ze względu na budowę lub wady materiałowe, producent zastrzega sobie prawo do wymiany, lub naprawy wybrakowanych części, lub samego grzejnika. Rzeczy podlegające wymianie stają się własnością producenta.

Okres gwarancji nie zostaje przedłużony o czas potrzebny do naprawy/wymiany produktu, lub przekazania części zamiennych.

Vogel & Noot zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych swoich wyrobów.

## DESCRIEREA RADIATORULUI

RO

Radiatoarele KASAI sunt radiatoare design elegante pentru băi, adecvate sistemelor de încălzire centrală, cu o temperatură maximă de funcționare de 110°C și o presiune maximă de 10 bar.

Standardul înalt de calitate este supus unor controale continue, interne și externe.

Beneficiarilor le sunt interzise intervențiile ulterioare asupra radiatorelor. (ex: sudura).

Produselor KASAI li se poate atașa un element electric de încălzire adițional, cu condiția ca următoarele recomandări să fie respectate:

Dimensiuni radiator [mm]	PTC-Încălzire electrică [W] la 60 °C
600 x 1022	300
600 x 1262	300
600 x 1502	600

750 x 1262	600
750 x 1502	600
750 x 1742	600
900 x 1502	600
900 x 1742	600

Reglajul hidraulic – controlul temperaturii pentru radiatoare din gama KASAI este asigurat de un termostat montat în exteriorul radiatorului.

**Sistemul de instalare murală a fost conceput pentru perete finisați.**

## CONDIȚII DE GARANȚIE

RO

Vogel & Noot acordă o garanție de 10 ani din punct de vedere al etanșeității și al funcționării radiatoarelor design KASAI, din ziua livrării, și o garanție de 5 ani pentru suprafețele vopsite sau metalizate.

Deteriorarea din timpul transportului trebuie anunțată furnizorului cel târziu următoarea zi lucrătoare după livrare.

În cazul recurgerii la garanție, trebuie prezentată factura.

Garanția acoperă piesele componente cu defecte materiale dovedite sau care sau defectat ca urmare unei erori de construcție.

Sunt excluse de la garanție uzura normală, defectiunile provocate de catastrofe naturale, cele provocate cu bună știință, sau din neglijență, incompatibilitatea cu instalația, nerespectarea instrucțiunilor de montaj, funcționarea și întreținerea.

Nu se oferă garanție pentru defectiuni rezultând din utilizarea improprie sau neadecvată, din montajul sau punerea în funcțiune improprie de către terți, din manipularea neglijentă, agenți de operare nepotriviti, corpi străini în apă, montaj defectuos, agenți chimici, electrochimici sau electrici, de care noi nu suntem responsabili.

În cazul în care se constată defectiuni de construcție sau materiale defecte, Vogel & Noot își rezervă dreptul de a repăra piesele în cauză, sau să le înlocuiască. Pieselete schimbate devin proprietatea Vogel & Noot.

În cazul în care beneficiarul a apelat la garanție, (reparație sau înlocuire piesă de schimb), garanția nu va fi extinsă.

Vogel & Noot își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produselor, fără înștiințare prealabilă.